Koppla in eller byt ut kommunikationsmodul CMO40

Innehållsförteckning

Kommunikationsmodul CMO40 2
Anslutning av kommunikationsmodul CMO40 2
Upphängning av CMO på vägg 3
Ladda ner appen myUplink 3
Anslut centralen till myUplink 4
Byte av CMO – koppla ifrån Cetetherm myUplink 5

DOC1682 2026-03-31

Kommunikationsmodul CMO40

Kommunikationsmodulen CMO40 kallas i detta dokument för CMO.
Om CMO behöver bytas ut måste centralen först kopplas ifrån och sen anslutas på nytt till internet.

Anslutning av kommunikationsmodul CMO40

CMO40 är en kommunikationsmodul/gateway som används för att koppla upp centralen till molnet så den kan övervakas och styras blanda annat via appen myUplink.
Placera den där den har tillgång till WiFi.

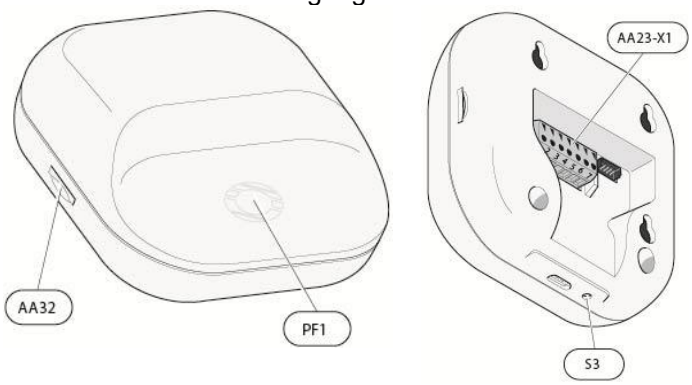

AA32	Plats för MicroSD-kort
PF1	LED indikering
S3	Reset knapp
AA23-X1	Kopplingsplint, strömmatning

Tänkt på!
Minsta area på kommunikationskabeln ska vara 0,5 mm² upp till 50 m, exempelvis LiYY, EKKX eller liknande.

Tips!
Kontaktdonet AA23-X1 i CMO kan lyftas bort för att förenkla monteringen. Kom ihåg att återmontera kontaktdonet innan styrmodulen åter spänningssätts.

Dra in kabeln från CMO genom en av kabelgenomföringarna som är placerade i underkant på centralen, strapsa fast kabeln.

Anslut CMO till centralen på kopplingsplinten AA102-X1, märkt CMO (12-15).

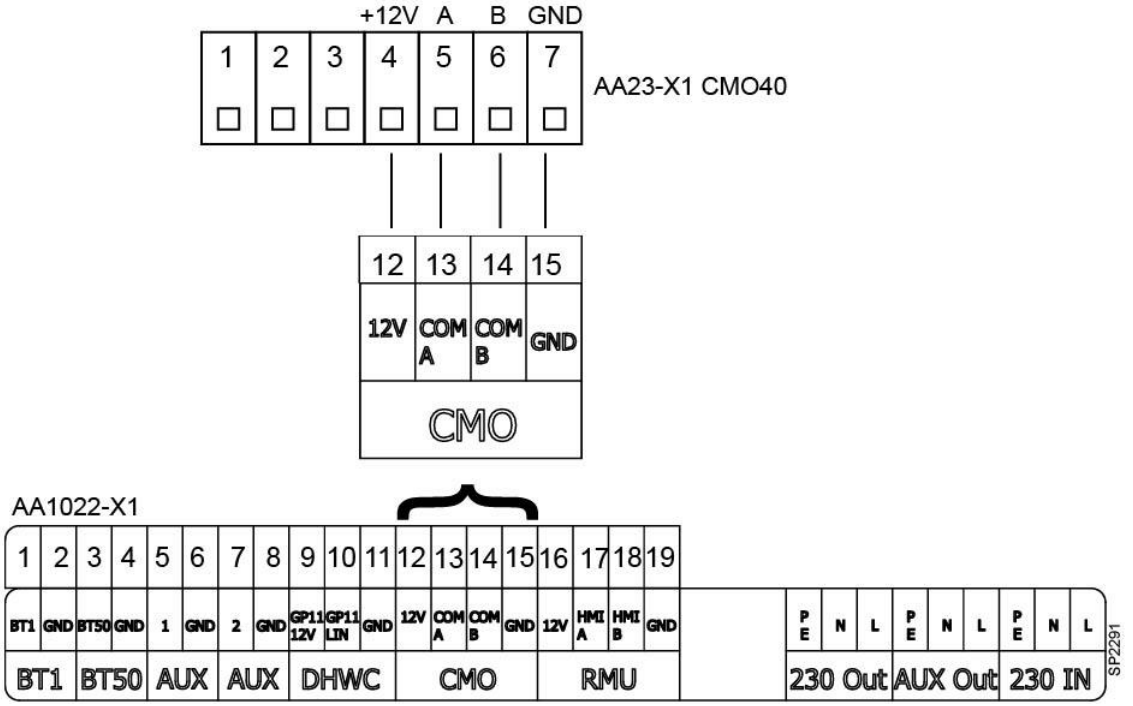

Upphängning av CMO på vägg

Använd alla fästpunkter och montera CMO upprätt plant mot vägg, skruvstorlek M2,5 med skruvskalle på max 5,5mm. Lämna minst 100 mm fritt utrymme runtom för att underlätta åtkomst samt kabeldragning vid installation och service.

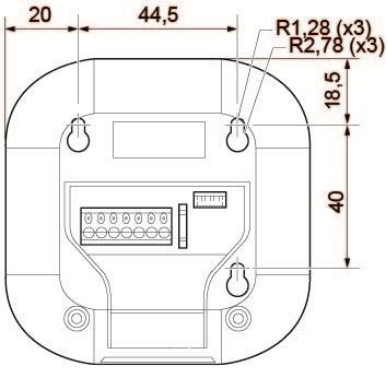

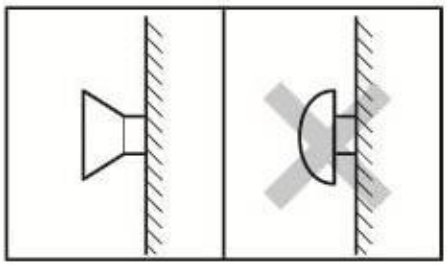

Ladda ner appen myUplink

- Ladda ner appen myUplink från AppStore eller Google play.

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

- Tryck Registrera för att skapa ett konto.

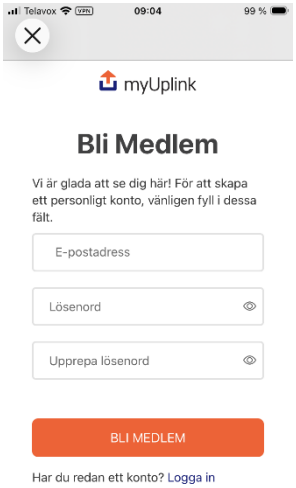

Ett bekräftelsemejl skickas till den angivna mejladressen.
Öppna mejlet och följ instruktionerna i det.

- Tryck på Log in i appen och logga in med mejladress och lösenord.

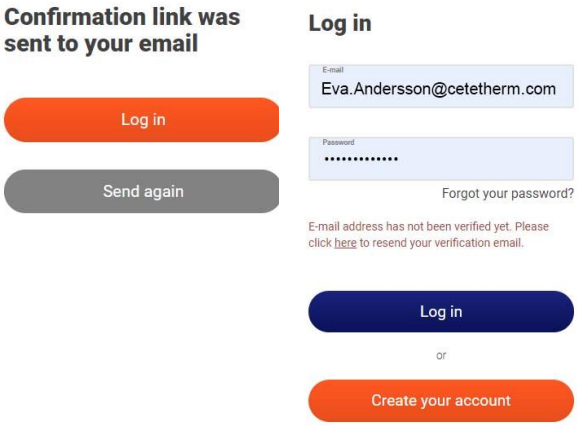

Anslut centralen till myUplink

Tänk på!

Vid byte av CMO måste centralen först kopplas ifrån innan den på nytt kan anslutas till myUplink.

Tips!

Du behöver namn och lösenord till nätverket som ska användas.

- På RMU, gå till meny 7.2.1 Aktivera tillbehör välj och slå på CMO .
- På RMU, gå till meny 5.6 Uppkoppling, välj accesspunktläge i genom att slå på Åtkomstpunkt . Då skapas ett tillfälligt WiFi för att hitta rätt CMO.
- I appen myUplink – klicka högst upp i appen och välj ”Lägg till anläggning”, skanna QR-koden på RMU.
  Om QR-koden inte är synlig på skärmen finns den i meny 5.6 Uppkoppling.
  Följ instruktionerna i myUplink appen.
- Ett meddelande kommer visas på RMU, bekräfta att det är ok att para ihop centralen genom att trycka på .

- Ange vilket trådlösa nätverk som ska användas med namn och lösenord.
  Följ instruktionerna i appen myUplink.
  CMO40 stödjer endast 2.4 GHz nätverk.

Tips!

För att alltid ha tillgång till senaste versionen av programvara, se till att din central är uppkopplad.

Byte av CMO – koppla ifrån Cetetherm myUplink

Den tidigare Wifi-uppkopplingen kan inte användas om CMO byts ut. Den kommer att få status ”Off-line”.

- Gå in på myUplink.com och koppla ifrån befintlig anläggning.
- Välj Anläggning> Anläggningsprofil.

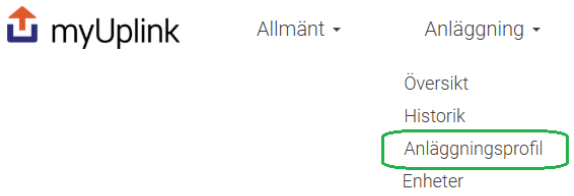

- Välj Ta bort

- Anslut centralen igen, se avsnitt *Anslut centralen till myUplink*.

Cetetherm AB
Logistikvägen 9
372 38 Ronneby
Sweden
info.nordic@cetetherm.com