




- 1.** Montera plastclips upp och nere på sidostyckenas framsida, totalt fyra stycken.
Vinkla clipset lite och tryck in den runda delen på clipset i det fyrkantiga hålet.
Tryck clipset uppåt så clipsets skåror fäster i plåten.
Tungan på clipset hakar i det fyrkantiga hålet när clipset monterats rätt.

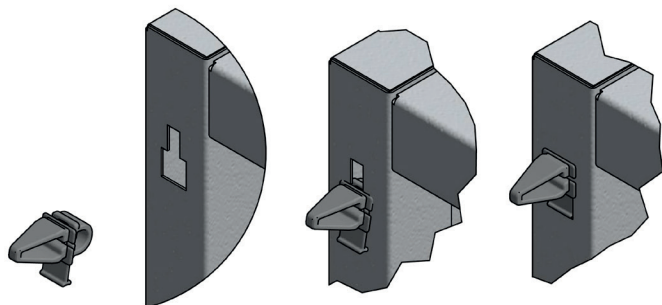


- 2.** Montera ihop topp- och bottenplåtarna (pos 1) och sidoplåtarna (pos 2), med åtta skruvar (pos 3).

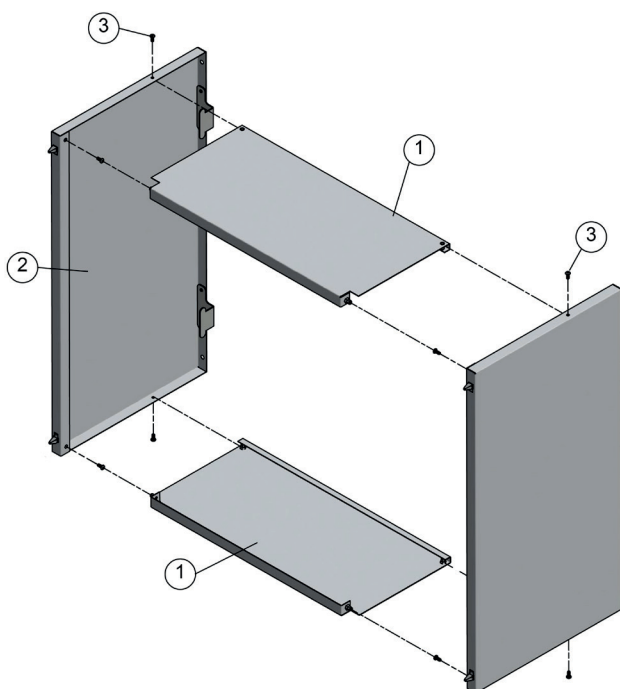

- 3.** Trä kåpan över centralen.

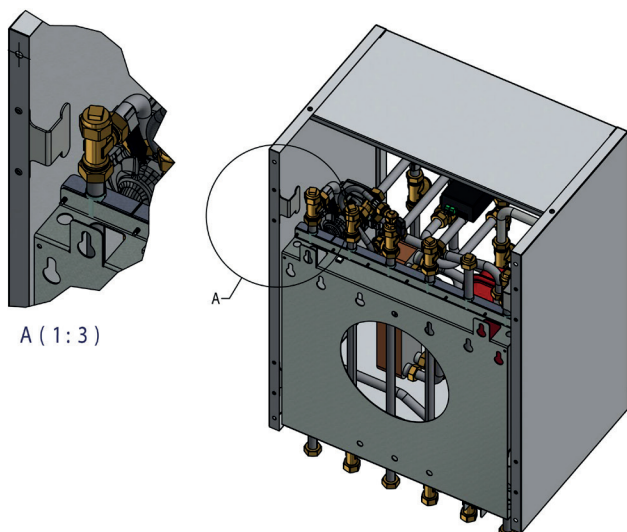

- 4.** Tryck ner kåpan så att konsolerna på sidoplåtarna hakar fast i centralen.

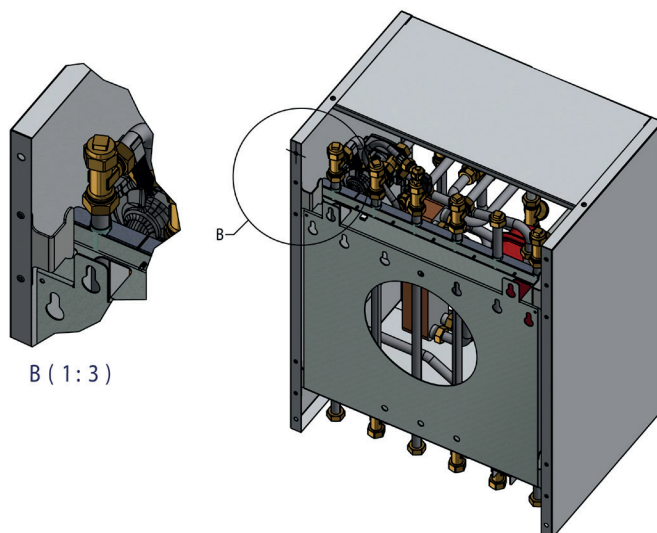

- 5.** När kåpan är på plats, tryck fast locket.
Vid behov kan kåpan skruvas fast i väggen.

